

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Потрібна допомога? 0 800 60 45 16
Пн-Пт з 9:00 - 18:00 Дзвінки безкоштовні

- Увага! Використовуйте пристрій тільки на чистому та сухому волоссі!
- Перед підключенням пристрою до мережі повністю розкрутіть шнур живлення.
- Увімкніть пристрій, перемістити перемикач у положення ON включення.
- Зачекайте 1-2 хвилини поки циліндр нагріється.
- Візьміть невелику (розчесану та суху) прядку волосся, відтягніть її вбік, подалі від шкіри голови.
- Тримавши плойку горизонтально, направляйте її в напрямку від голови до обличчя. Тримавши щипці біля коренів волосся, накручуйте волосся на циліндр від коренів до кінчиків (починайте накручувати на найширшу ділянку циліндра).
- Утримуйте кінчики пасма на термоізолюваному наконечнику.
- Не тримайте прядку на циліндрі довше кількох секунд.
- Таким же чином обробіть всі інші прядки волосся.
- Після завершення роботи перемістіть перемикач у положення вимкнено (OFF), доки не погаснуть світлові індикатори.
- Увага! Не торкайтесь циліндра під час експлуатації пристрою, він дуже гарячий.
- Не наносьте на волосся засоби для укладки перед використанням приладу, оскільки волосся буде прилипати до циліндра.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Увага! Завжди відключайте пристрій від електромережі перед його очищенням.
- Увага! Ніколи не мийте пристрій водою та не занурюйте його у воду.
- Не торкайтесь циліндра щонайменше 30 хвилин після вимкнення пристрою.
- Не використовуйте жорсткі абразивні миючі засоби для очищення пристрою.
- Після використання протріть робочу поверхню приладу вологою ганчіркою, уникаючи потрапляння рідини в середину приладу.
- Перед наступним використанням пристрій має бути сухим.


ЗБЕРІГАННЯ

Увага! Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується.

- Перед зберіганням пристрій має повністю охолонути.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо пристрою.
- Пристрій слід зберігати у теплому сухому місці поза зоною доступу дітей.

MIRTA
природний вибір

Плойка для волосся HS-5112 / HS-5113

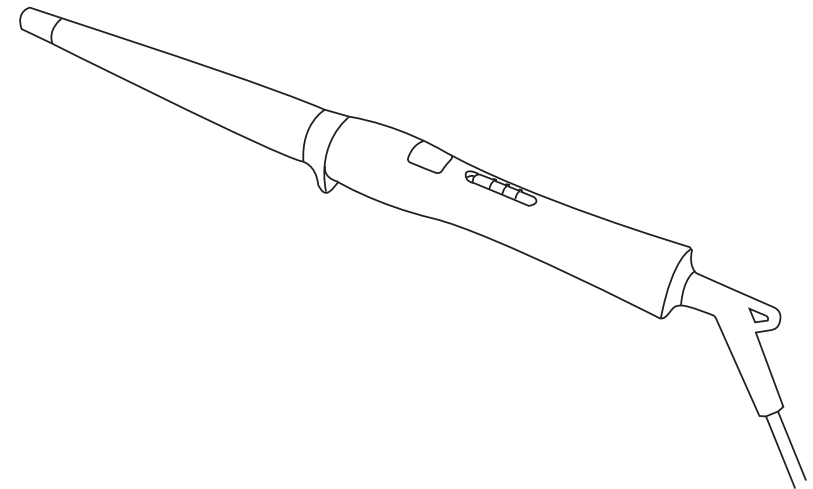

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за придбання плойки для волосся Mirta!
Щоб забезпечити її ефективне та тривале використання,
рекомендуємо уважно та повністю прочитати цю інструкцію.


Реальний вигляд товару може відрізнятись від візуалізації в друкованих матеріалах

Уважно прочитайте цю інструкцію перед першим використанням пристрою, та збережіть її для подальшого використання. Недбале ставлення до рекомендацій цієї інструкції може привести до нещасного випадку

- Перед першим підключенням пристрою до електромережі переконайтесь у тому, що технічні характеристики виробу, зазначені на ньому, відповідають параметрам вашої мережі.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти, старші за 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, з браком досвіду та знань тільки якщо вони перебувають під наглядом відповідальної за їхню безпеку особою та їх було проінструктовано щодо безпечного використання пристрою та вони розуміють всі можливі небезпеки неправильного його використання.
- Чищення та обслуговування пристрою можливо для дітей старше 8 років під наглядом. Тримайте пристрій та його мережевий шнур в недоступному для дітей місці.
- Діти мають перебувати під наглядом, щоб унеможливити їх гру з пристроєм. Діти не мають гратися з пристроєм.



- Не використовуйте пристрій у ванній кімнаті, біля води та біля ємностей які містять воду чи іншу рідину.
- У разі використання пристрою у ванній кімнаті витягуйте шнур із розетки після використання, оскільки перебування пристрою біля води становить ризик, навіть якщо пристрій вимкнено.
- Не торкайтесь та не діставайте пристрій руками, якщо він впав у воду. Негайно відключіть пристрій від електромережі.
- Не беріть пристрій або шнур живлення вологими руками. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або в іншу рідину.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до електромережі. Завжди вимикайте його та відключайте його від мережі після використання.
- Перед підключенням до електромережі переконайтесь, що перемикач пристрою переведено у положення вимкнено (OFF).
- Не обмотуйте шнур живлення навколо гарячого циліндра.
- Тримайте пристрій тільки за ручку, циліндр та корпус поряд з ним сильно нагріваються під час використання приладу. Уникайте контакту незахищених частин тіла, особливо шкіри голови, рук, обличчя та шиї, з гарячою поверхнею циліндра. Перед тим, як прибрати або очистити прилад, дайте циліндру охолонути щонайменше 30 хвилин.
- Пристрій призначено лише для побутового використання. Не використовуйте пристрій за межами приміщення або у комерційних цілях.
- Не використовуйте пристрій на штучному волоссі та тваринах.
- Слідкуйте, щоб циліндр завжди був чистим та не містив залишків пилу та засобів для моделювання. Ніколи не користуйтеся пристроєм в поєднанні з засобом для моделювання.
- Циліндр має покриття, яке з часом може зноситися. Це не впливає на роботу пристрою.
- Якщо пристрій використовується для вкладання фарбованого волосся, на циліндрі можуть з'явитися плями.
- Завжди кладіть пристрій на підставку на жаростійкій, рівній та стійкій поверхні. Уникайте контакту циліндра з займистими матеріалами та поверхнями.
- Не накривайте гарячий пристрій.
- При відключенні пристрою тримайтесь рукою за вилку, не тягніть за шнур. Не використовуйте шнур живлення як ручку для приладу, не обмотуйте його навколо гострих поверхонь або кутів. Тримайте пристрій та його шнур подалі від гарячих поверхонь або поверхонь, що нагріваються.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також після впливу рідин, падіння або будь-яких інших ушкоджень. Щоб уникнути удару електричним струмом, не намагайтесь самостійно розбирати або ремонтувати пристрій. У разі необхідності зверніться до Авторизованого сервісного центру.
- Не вмикайте пристрій якщо шнур живлення або вилка пошкоджена, для уникнення небезпеки, його необхідно замінити в Авторизованому сервісному центрі.
- Не встромляйте будь-які сторонні предмети в отвори на пристрої.
- Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза задухи!

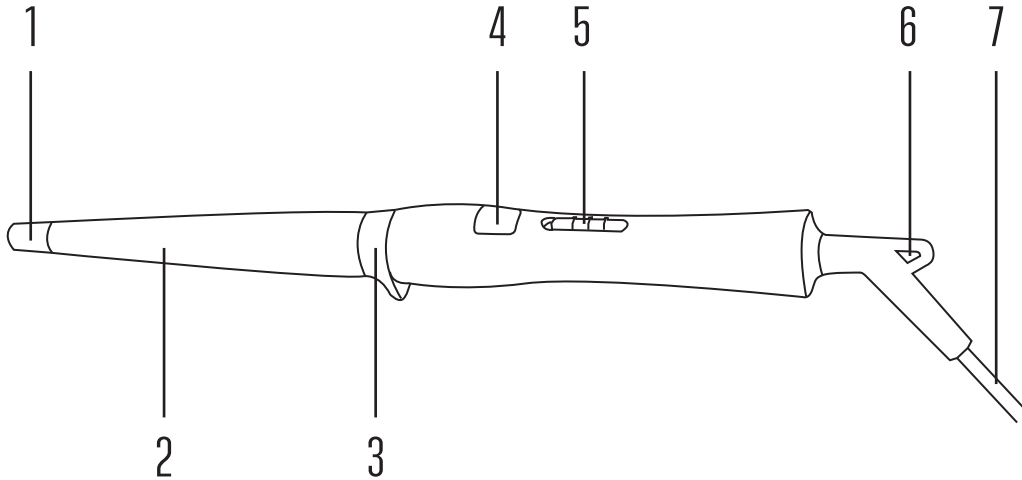

1. Накінечник
2. Циліндр
3. Підставка
4. Індикатор роботи
5. Перемикач:
Увімкнено (ON)
Вимкнено (OFF)
6. Петелька для підвішування
7. Мережевий шнур

Технічні характеристики:
Напруга 220-230 В, частота 50 Гц, потужність 25 Вт.
Клас захисту II

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ	
	БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.